

CONFIGURATION

Ici vous pouvez ajuster les paramètres techniques généraux de la télécommande. Pressez **OPTION**
 Choisissez **CONFIGURATION** puis **SELECT**

Haut parleur



Permet l'activation ou la désactivation du haut parleur de la télécommande.

Durée éclairage



La télécommande possède une fonction de rétro éclairage. Vous pouvez définir ici la durée du rétro éclairage en secondes

OFF - 3s - 10s - 60s - 120s - ON (permanent)


Note : Vous pouvez laisser le rétro éclairage permanent (ON) car cette fonction ne consomme que peu d'énergie (10% environ).

Contraste





Pour une meilleure lecture dans toutes conditions d'éclairage, il vous est possible d'ajuster le contraste d'affichage.

Heure

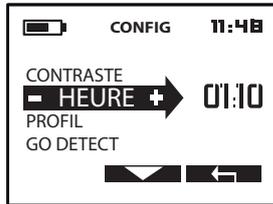

Ajustez ici l'heure qui s'affiche sur l'écran principal.

Profil

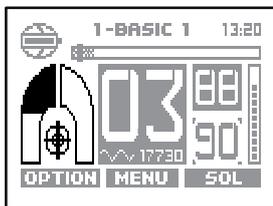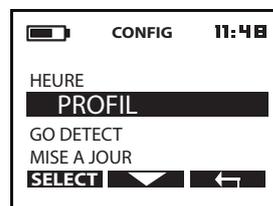

Cette option vous permet de personnaliser l'écran principal. Vous avez plusieurs choix de profils:

- COURBES:

Courbes représentatives des paramètres en cours du détecteur (Sensibilité, Réactivité, Puissance).



- FER A CHEVAL:

Force de la cible donnant une indication de la profondeur. A gauche force des ferreux, à droite force des non-ferreux.

