


## Programmes P1 à P10

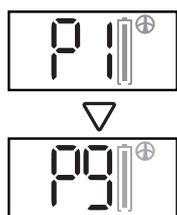

Choix d'un des 10 programmes d'usine.

- 1 Pressez jusqu'à atteindre l'écran P1.
- 2 Faites défiler avec et choisissez votre numéro de programme.

**Note :** Les programmes sont identiques à ceux de la télécommande et sont numérotés de la même manière, de 1 à 10. Ex: P3 = programme N°3 de la télécommande. A chaque fois que la télécommande est allumée à côté de son casque, tous les programmes de la télécommande sont téléchargés dans le casque, ensuite le casque les gardera en mémoire même si vous l'éteignez.

## Sauvegarder un programme (P11 à P18)

Sauvegarder un programme après avoir modifié quelques réglages:

Pressez jusqu'à atteindre PROGRAMME (P1,...), puis appuyez sur pendant 5 secondes.

Choisissez un emplacement libre qui clignote, avec (de P11 à P18).

Enfin sauvegardez le programme en pressant .

## Supprimer un programme (P11 à P18)

Pressez jusqu'à atteindre PROGRAMMES (P1,...). Puis appuyez sur pendant 5 secondes.

Choisissez le programme (clignotant) à supprimer avec et pressez pour valider la suppression du programme.

## Remplacement du backphone (arceau)



L'oreillette du casque sans fil contient toute l'électronique et la batterie lithium, c'est le cœur de votre casque! (**réf: D091**). Montée sur une glissière, elle présente l'avantage de pouvoir se déconnecter du backphone en un clic.

En cas d'usure, ce backphone (arceau), est une pièce que vous pourrez remplacer vous-mêmes, facilement et à moindre frais (**réf: D096**). Disponible chez tous nos revendeurs.

## Appairer le casque au MI-6



- 1 Pressez jusqu'à atteindre **COIL**.
- 2 Pressez jusqu'à atteindre **PP**, puis maintenez 3 sec. PP clignote.
- 3 Allumez le MI-6 en maintenant pressé son bouton 8 secondes. PP devient fixe.
- 4 Pressez .

## Désappairer le casque au MI-6

- 1 Pressez jusqu'à atteindre **COIL**.
- 2 Pressez jusqu'à atteindre **PP**, maintenez 3 sec. PP clignote
- 3 Pressez .