

CASQUES SANS FIL WS4 / WS5 / WS AUDIO



WS5

Les WS4 /WS5 peuvent piloter seul le disque pour une configuration ultra ergonomique et légère.

Le module WS4 se déclipse pour se positionner sur la canne. Profitez ainsi de son écran, ses réglages et de l'affichage des cibles. Son complément idéal devient alors le casque sans fil WS AUDIO.




WS4



Le casque sans fil WS AUDIO fonctionne en esclave de la télécommande ou du WS4 en Master. Le WS AUDIO est compatible uniquement avec :

- 1/ Les DEUS commercialisés depuis 2018 et mis à jour en V6 (disponible 12/2022),
- 2/ Les DEUS équipés de disques X35 ou HF.
- 3/ Les détecteurs ORX

DEUS - 3 CONFIGURATIONS

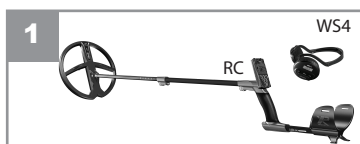

DEUS RC + WS4 / WS5 / WS AUDIO

(975g en main avec disque de 22cm)

La télécommande est maître et pilote le disque, les fonctions et réglages.



DEUS WS4 MASTER + WS AUDIO

(820g en main avec disque de 22cm)

Le WS4 en MASTER pilote le disque, les paramètres et affiche les cibles.



DEUS WS4 / WS5 MASTER

(750g en main avec disque 22 cm)

Le WS4/WS5 pilote le disque, ajuste les paramètres et affiche les cibles.


WS4 /WS5 FONCTIONNALITES

Valeur du réglage ou numéro de programme P1,P2...

Incréménte / décréménte
Changer de programme

ON : Pressez **-**

OFF : Pressez **+** et **-**.

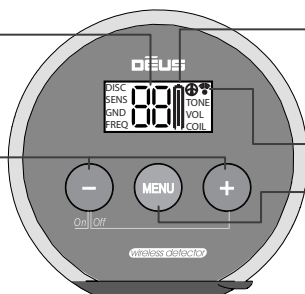

Niveau de charge du disque et du casque en alternance avec

Visible : le niveau batterie **disque**
Non visible : le niveau batterie **casque**

Liaison radio avec le disque actif

Menu de détection :

DISC : Discrimination

SENS : Sensibilité

GND : Sol

FREQ : Fréquence

TONE : Nombre de tonalités

VOL : Volume audio

COIL : Choix disques, Appairage disques / MI-6 / WS AUDIO

P1 à P10 : Programmes

Appairer le WS AUDIO à la télécommande



Pressez **OPTION** puis jusqu'à **CASQUE**

Pressez **+** jusqu'à atteindre WS AUDIO et pressez **SELECT**

Allumez le WS AUDIO en pressant **-** 5 secondes.

Appairer le WS AUDIO au WS4 MASTER



Pressez **MENU** jusqu'à **COIL** et **+** jusqu'à atteindre **IIP**, puis pressez **+** 5 secondes.

Allumez le WS AUDIO en pressant **-** 5 secondes.

Raccourci : Pressez 5 secondes **MENU** puis allumez le WS AUDIO en pressant **-** 5 secondes.